


CONDICIONES ACCESO Y PRESTACIÓN SERVICIO		 LOGÍSTICA MULTIMODAL CASTILLA Y LEÓN
03/02/2025 (V 1.1)	Página 1 de 3	
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ACCESO, CIRCULACIÓN Y TRABAJO		


Instrucciones de seguridad para acceso, circulación y trabajo

1. Objeto

Establecer las normas básicas de seguridad para el acceso, circulación y trabajo en la Terminal Intermodal de Villafraía.

Documento de obligada entrega a clientes, transportistas y contratistas.

2. Acceso a la terminal

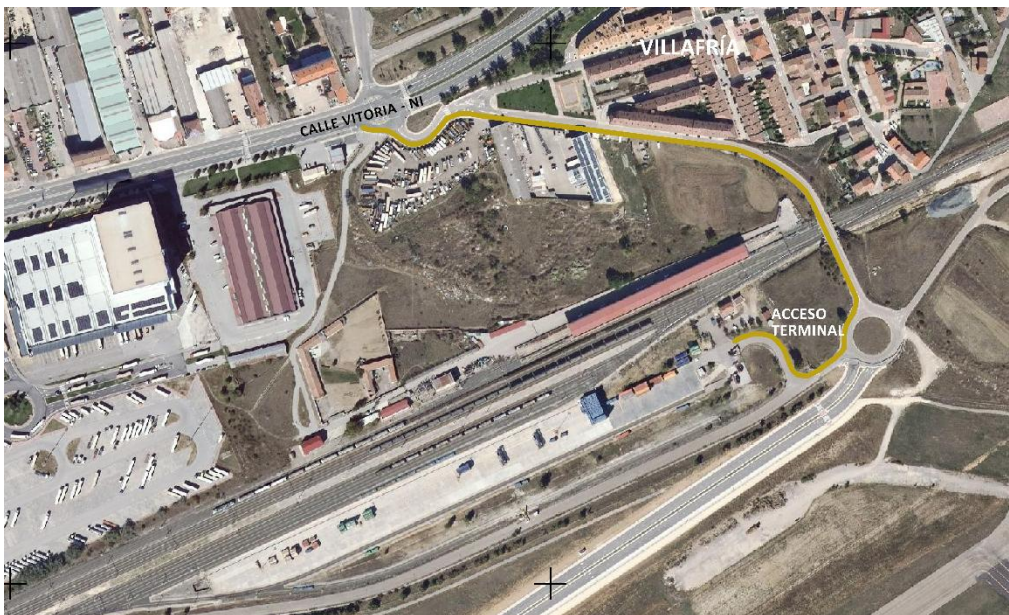

- Acceso únicamente autorizado por Logística Multimodal Castilla y León S.A.
- Acceso a zonas ferroviarias **solo acompañado** por personal autorizado.
- Prohibido el acceso peatonal libre.

CONDICIONES ACCESO Y PRESTACIÓN SERVICIO		 LOGÍSTICA MULTIMODAL CASTILLA Y LEÓN
03/02/2025 (V 1.1)	Página 2 de 3	
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ACCESO, CIRCULACIÓN Y TRABAJO		

3. Circulación interna

3.1 Vehículos

- Respetar señalización y un límite de velocidad de 20 Km/h en la terminal.
- Circular solo por itinerarios autorizados.
- Prohibido estacionar fuera de zonas habilitadas.

3.2 Personas

- Permanecer siempre en zonas señalizadas.
- Prohibido cruzar vías sin autorización.

4. Trabajos en zona ferroviaria

- Prohibido trabajar en proximidad de vías con circulación sin autorización.
- Mantener distancia de seguridad respecto a equipos y cargas suspendidas.
- Atender siempre las instrucciones del personal de la terminal.

5. Equipos de manipulación

- Solo personal autorizado puede operar reachstackers.
- Prohibido aproximarse a equipos en operación.

6. Mercancías peligrosas

- Señalizar adecuadamente las UTIs RID.
- Seguir instrucciones específicas de la terminal.

7. Actuación en caso de emergencia

- Detener la actividad.
- Avisar inmediatamente al personal de la terminal.
- Seguir instrucciones de evacuación o confinamiento.

CONDICIONES ACCESO Y PRESTACIÓN SERVICIO		
03/02/2025 (V 1.1)	Página 3 de 3	
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ACCESO, CIRCULACIÓN Y TRABAJO		

8. Incumplimientos

El incumplimiento de estas instrucciones podrá dar lugar a la expulsión inmediata de la terminal.